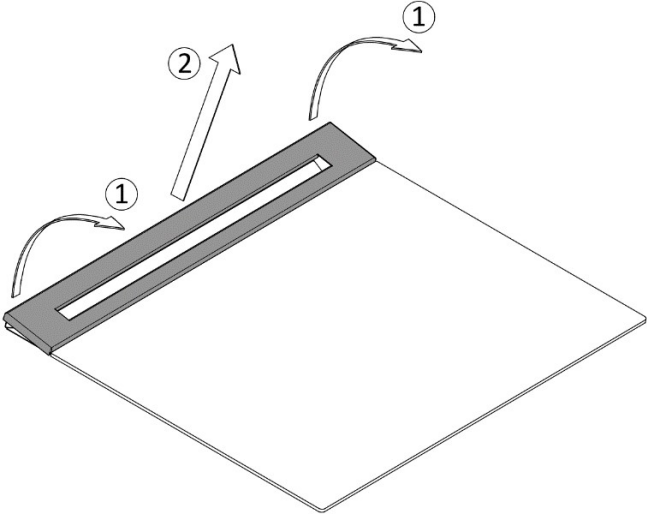
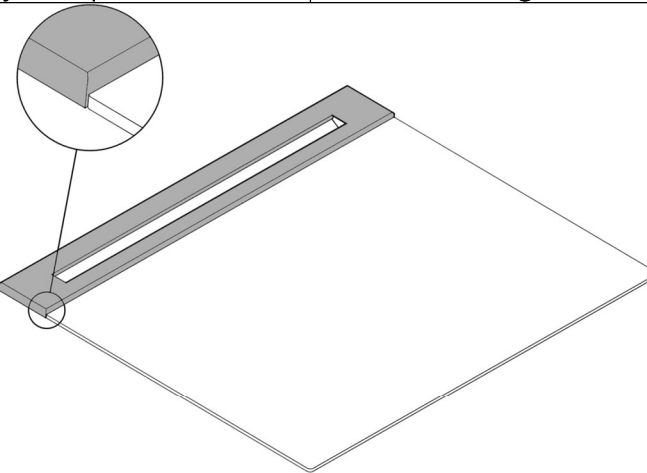
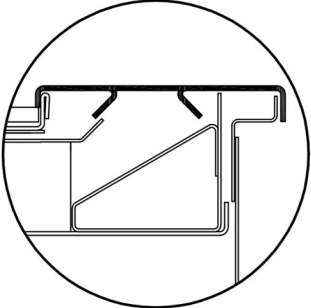
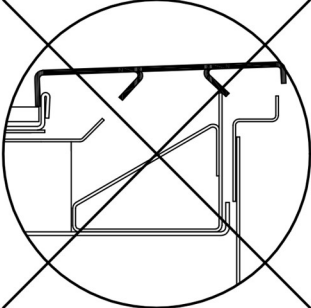
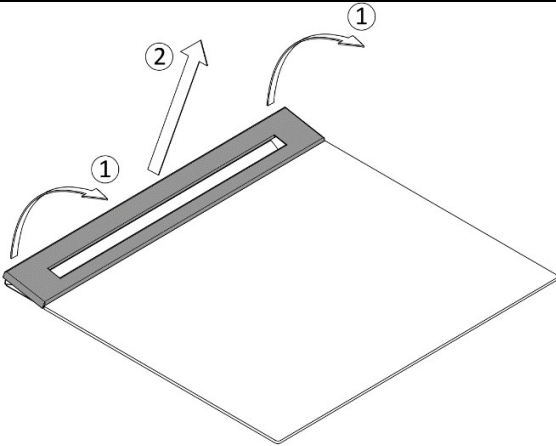
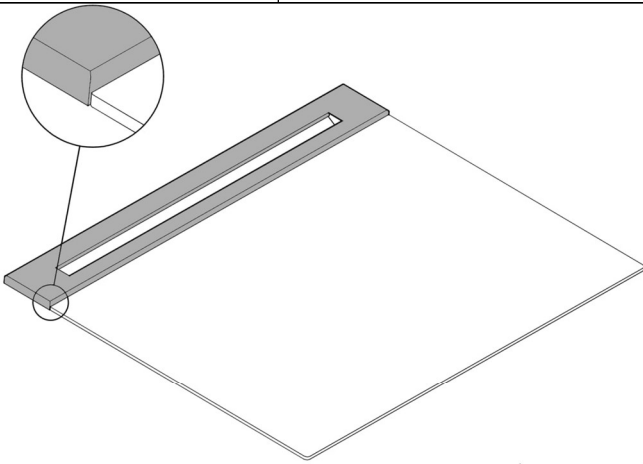
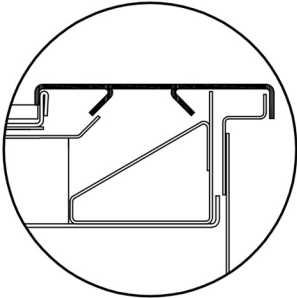
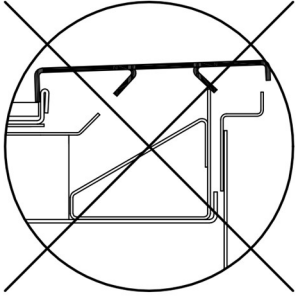


DYNACOOK

PL	Nakładka wylotu spalin Instrukcja montażu	EN	Exhaust outlet cover Installation manual
	 Elementy wylotu gorących spalin płyty grzejnej należy czyścić dopiero wtedy, gdy są zimne.		 Do not clean the hot steam vent elements of the cooktop until they are cold.
	 Przy czyszczeniu elementów wylotu gorących spalin zachować szczególną ostrożność ze względu na ryzyko skaleczenia krawędzią materiału, z którego wykonane są te elementy.		 When cleaning the hot steam vent elements, please take particular care due to the risk of cutting yourself with an edge of the material used to make said elements.
	 Przy czyszczeniu elementów wylotu gorących spalin, które nie są szklane nie należy używać skrobaka do czyszczenia płyt ceramicznych.		 When cleaning hot steam vent elements made of materials other than glass, do not use the ceramic surface scraper.
	Demontaż nakładki wylotu spalin		Removing the outer exhaust outlet cover
			
	Montaż nakładki wylotu spalin		Installing the outer exhaust outlet cover
	  OK  NOK		

DYNACOOK

DE Abschirmung des Auslaufs der heißen Abgasen - Montageanleitung	FR Cache de la sortie des gaz brûlés Instructions de montage
 Metallteile der Platte sollen erst dann gereinigt werden, wenn sie kalt sind.	 Nettoyer la sortie des gaz brûlés chauds de la plaque de cuisson uniquement quand ils sont froids.
 Bei der Reinigung der Elemente des Auslaufs der heißen Abgasen wird besondere Vorsicht geboten, hinsichtlich der Risiko, sich mit der Blechkante zu verletzen, von dem diese Elemente hergestellt werden.	 Rester particulièrement prudents lors du nettoyage des éléments de la sortie des gaz brûlés chauds à cause du risque de blessure avec le bord tranchant du matériau dont ces éléments sont faits.
 Bei der Reinigung der Metallelemente soll man keinen Schaber für Reinigung der keramischen Platten verwenden.	 Les éléments de la sortie des gaz brûlés chauds qui ne sont pas en verre ne doivent pas être nettoyés avec le racleur pour les plaques vitrocéramiques.
Demontage der Abschirmung des Auslaufs der heißen Abgasen	Démontage du cache de la sortie des gaz brûlés
	
Montage der Abschirmung des Auslaufs der heißen Abgasen	Montage du cache de la sortie des gaz brûlés
  OK  NOK	